

**BREDA FÖNSTER**

Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra belastningar. Fönsterstöd går att köpa från Fenestra Sverige Ab.

**SEMIFASTA FÖNSTER**

Semifasta fönster är försedda med täckbrickor i stället för handtag, och är ej avsedda för vädring. För att öppna dessa, t.ex. vid fönsterputsning, skjuts täckbrickan åt sidan och ett löstagbart handtag används.



Ytterbågen öppnas på semifasta fönster, genom att vrida de runda vred som sitter infällda i karmsidan, antingen för hand eller med specialhandtag.

**KOPPELBESLAG TYP DX**

Koppelbeslag ytter/innerbåge typ DX.



Lossas enlbild.



För att reglera ytterbågens tryck mot den utvändiga karmbeklädnaden skruvas sprintmottagaren in eller ut. Obs! Sprintmottagaren skall skruvas hela varv, ej halva.



För att reglera friktionen av koppelbeslagets arm används en 10 mm hylsa.

4



KOPPELBESLAG TYP WF 252

Det är viktigt att vid behov kunna ta isär och sätta ihop fönsterbågarna på rätt sätt. Bilden visar nedre kopplingsbeslag/glidskenan (modell Primo WF252) i låst läge.



Lösgör beslaget genom att vrida skenan ett kvarts varv för hand eller med handtag alternativt skruvmejsel som passar i ändbeslaget. När bågarna och beslaget kopplas ihop, skall dom små pilarna på ändbeslagen peka mot varandra, den övre nedåt, den undre uppåt.



Glidskenan har ett beslag för att låsa fönstret i vädringsläge. För att ändra detta läge måste man lossa på den lilla skruven på stoppbeslaget i plast och sedan skjuta beslaget i sidled till önskat vädringsläge. Övre och undre beslag justeras lika. Använd 1,5 mm insexnyckel. Äldre modeller har stjärnskruv. OBS! Detta vädringsläge är ej barnsäkert.

5



VÄDRINGSBESLAG

Vissa fönster har ett vädringsbeslag (modell Fix-92). Ej standard.



För att koppla loss Fix 92-beslaget måste plastarmen och metalltappen, som sitter i bågdelens beslag dras isär genom armens lilla öppning. Detta kan ibland vara trögt, men bör vara så för barnsäkerheten. Se till att metalltappen kopplar i plastarmen igen då den varit isärtagen och fönstret stängts.

6



PERSIENNER OCH RULLGARDINER

Domlux fönster har mycket god värmeisolering. För att undvika termiska sprickor i glas får endast vita persienner användas. Persienner och rullgardiner som monteras på insida mot rum, måste monteras en bit från fönstret så att god luftcirkulation uppnås mellan fönster och persienn/rullgardin. Persienn skall var helt uppe eller nere. Ej halvvägs. Kuddar, eller annat får ej läggas mot glas. Termiska sprickor omfattas ej av garanti. Termiska sprickor uppstår vanligtvis på mittenglas.

7



SMÖRJNING

För att bibehålla funktionen skall beslag vid behov smörjas med oljespray.

**8**

BROMS

Vissa fönster och fönsterdörrar har uppställningsbroms, friktionsbroms. För att låsa dessa i öppet läge vrids handtaget ned. Fönsterbromsar skall ej smörjas då detta kan försämma bromsverkan. Eventuell smuts i bromslådan blåses bort eller avlägsnas med fuktig trasa. Dörrstopp bör utöver bromsen användas för dörrar i utsatta lägen.

**9**

JUSTERA BÅGAR

Med tiden kan breda fönster hänga ned sig en aning och därigenom bli tröga att öppna. Detta kan justeras med bultgångjärnen. Lösgör bågen genom att knacka sprintarna ur gångjärnen. OBS! Bågen måste hela tiden stöttas och hållas i.

**10**

JUSTERA BÅGAR

Vrid gångjärnen på bågen, exempelvis kan det övre vridas in ett varv och det nedre ut ett varv. En perfekt justerad båge skall glida med lätt friktion på karmbottenstycket och därigenom få stöd.

**11**

JUSTERA FÖNSTERDÖRRAR

Åtgärd på inåtgående dörrar är lika som för fönster enl punkt 10 ovan. För utåtgående dörrar kan justering göras på olika sätt, exempelvis; justering av karmskruvarna, höjning av gångjärn eller monterings anvisning FDX punkt 8. Nedhängning är normalt och återjustering anses som löpande underhåll och ingår ej i garanti.


**12**

PUTSNING OCH RENGÖRING

När man öppnar bågar helt måste man iaktta försiktighet mot möjlig sammanstötning eller vridningsansträngning mot väggsmyg, foglister eller motsvarande som också kan bryta bågkonstruktionen.

När man tvättar fönstret, öppnar bågar, lösgör fönstrets mellan- eller vädringsbeslag får man ej, ens tillfälligt, utsätta fönstret för extra belastning. Vid rengöring av fönsterytor (trä, aluminium, glas och dylikt) används exempelvis vaxfritt diskmedel typ Yes utblandat i ljummet vatten eller annat medel avsett för fönstertvätt. Det är viktigt att se till att sandkorn inte skrapar glasytan. Glaset kan rengöras med fönsterskrapa och fönstertorkduk. Rengör även utvändiga aluminiumdelar.

Dräneringshålen i hörnen av karmbottenstyckets nedre del samt rännor skall vara öppna och bör rengöras åtminstone en gång per år. Detta är viktigt för att undvika att regnvatten tränger in mellan ytter- och innerbåge. Inåtgående dörrar kopplas isär för tvätt lika som för fönster. Utåtgående dörrar tillverkas ej i Fenestra egen fabrik och kommer med olika koppelbeslag. Vid problem att koppla isär bågar, kontakta Fenestra Sverige Ab.

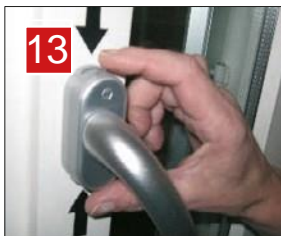


HANDTAG

Bågarna öppnas genom att vrida handtaget 90 grader in mot glaset. Om handtaget har barnsäkerhetsbeslag frigörs detta enligt bilden.



LISTER

Domlux-fönster levereras med tätningslister av hög kvalitet. Tätningslisternas livslängd är vid normalanvändning mer än 5 år. Om tätningslisterna behöver bytas rekommenderas att profiltätningslister av EPDM- eller silikon används. Kontakta Fenestra Sverige Ab för att få exakt profil.

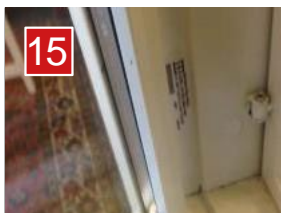

STRECKKOD / ID LAPP

I fönstret mellan bågarna finns en liten klisterlapp, ca 2x8cm. Utifrån den kan tillverkaren ge exakt teknisk information.



VENTILER

Vissa fönster har ventiler, för underhåll och byte av filter kontakta Fenestra Sverige Ab.




KONDENS

Kondens kan förekomma på glas. För information och förslag på åtgärd kontakta Fenestra Sverige Ab eller www.fenestra-sverige.se "Teknisk info angående kondens"



INSEKTER MELLAN BÅGARNA

Undantagsvis och under speciella förhållanden kan insekter leta sig in mellan bågarna. Detta förekommer på de flesta kopplade fönster av 2+1 konstruktion. Möjligen kan problemet minskas om dräneringshål i karmbottenstycket får filter monterat.

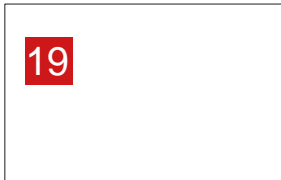

BYTE AV GLAS

För teknisk hjälp om glas och bågars sammanfogning, kontakta Fenestra Sverige Ab.

Huvudkontor: Nybohovsbacken 23, SE-117 63 Stockholm
Kontor region väst: Borosvägen 5, SE-435 31 Mölnlycke

www.fenestra-sverige.se
info@fenestra-sverige.se